

EcoFan --- GoogleHome

利用マニュアル

Ver 1.2

■ 本機能について

HEMS ミルエコminiより制御可能なECHONET Lite機器を、Google Homeより制御するための連携マニュアルです。

■ できる事

- ①機器を個別に音声で操作する
- ②一括動作を音声で操作する
- ③電力データを音声で確認する

■ 必要な環境




- ・ ミルエコminiより制御可能なECHONET Lite機器
- ・ GoogleHome
- ・ GoogleHomeを設定するスマートフォン

■ 事前準備

- ・ ECHONET Lite機器はEcoFanアプリより制御可能な状態にしておいてください。
接続／設定方法はミルエコminiに同梱されている「ご利用開始マニュアル」をご確認ください。
- ・ 事前にGoogleHomeアプリ／Googleアシスタントをスマートフォンにインストール、およびGoogleHome側の設定を済ませてください。

■ GoogleHomeとEcoFanの連携

Googleアシスタントアプリにて「ミルエコにつないで」と入力します。
以降、以下の手順を見ながら連携を行ってください。

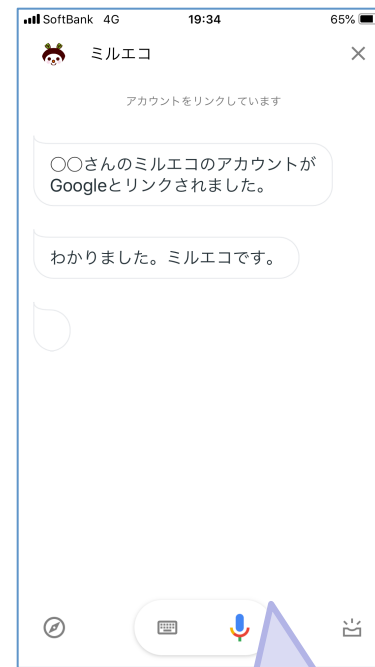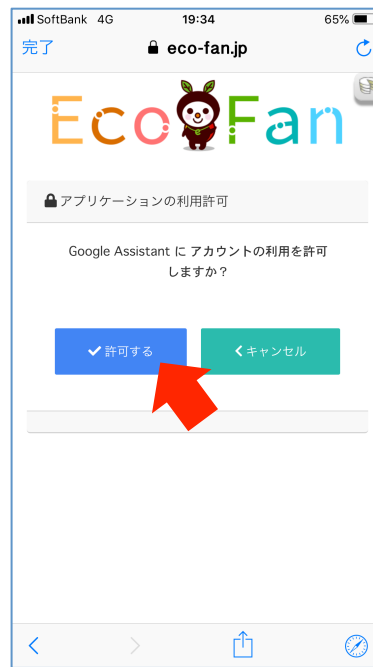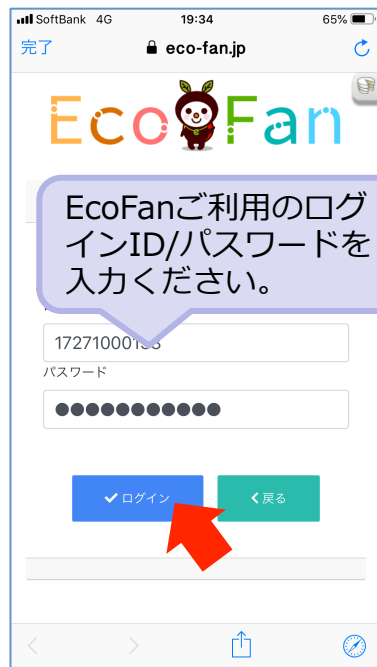

「アカウントが連携されました」と表示されれば正常に連携できました。

■ 個別操作

操作 > 機器の音声操作設定変更
をタップし、下記の通り設定します。

動作状態の確認と操作 ^


リビング

音声操作呼び出し名：リビング

リビング

✓ 音声操作有効化

✓ 音声操作確認メッセージON



ダイニング

音声操作呼び出し名：ダイニング

ダイニング

呼び出しに使用したい呼びかけ名を入力し、「音声操作有効化」をチェック状態にして保存します。

■ 一括操作

操作 > 機器の一括操作設定
をタップし、下記の通り設定します。

機器一括操作の登録

一括操作名

一括操作設定の名前を入力してください

ON

一括操作の音声操作呼び出し名

一括操作の音声操作呼び出し時の呼び出し名・を入力してください

ただいま

✓ 音声操作有効化

一括操作内容

各機器の実行内容を選択してください

リビング

呼び出しに使用したい呼びかけ名を入力し、「音声操作有効化」をチェック状態にして保存します。

※「ご利用開始マニュアル」に則り、一括操作の登録を事前に済ませておいてください。

■ 個別操作 「ミルエコで + 下記文言」 (例) ミルエコで リビングのあかりをつけて

■ 一般照明

項目	呼び掛け文言
動作状態	【音声操作呼び出し名】のあかりを[つけて/消して]
調光 (照度レベル段数)	【音声操作呼び出し名】の照度 (しょうど) レベルを10にして
調光 (光色レベル段数)	【音声操作呼び出し名】の色 (いろ) レベルを10にして
点灯モード	【音声操作呼び出し名】の点灯モードを[自動 / 通常灯 / 豆球 (まめきゅう) / カラー灯]にして

■ 単機能照明

項目	呼び掛け文言
動作状態	【音声操作呼び出し名】のあかりを[つけて/消して]
調光 (照度レベル)	【音声操作呼び出し名】の明るさを10パーセントにして

■ 照明システム

項目	呼び掛け文言
動作状態	【音声操作呼び出し名】のあかりを[つけて/消して]
照度レベル	【音声操作呼び出し名】の明るさを10パーセントにして
シーン制御設定	【音声操作呼び出し名】のシーンを1にして

■ 家庭用エアコン

項目	呼び掛け文言
動作状態	【音声操作呼び出し名】の電源を[オン/オフ]にして
運転モード設定	【音声操作呼び出し名】の運転モードを[自動/冷房/暖房/除湿/送風]にして
温度設定値	【音声操作呼び出し名】の温度を20度にして
風量設定	【音声操作呼び出し名】の風量 (ふうりょう) をレベル4にして

■ 電気温水器

項目	呼び掛け文言
風呂自動モード設定	【音声操作呼び出し名】の風呂自動を[オン/オフ]にして

■ スイッチ

項目	呼び掛け文言
動作状態	【音声操作呼び出し名】のスイッチを[オン/オフ]にして

■ 電気錠

項目	呼び掛け文言
施錠設定1	【音声操作呼び出し名】の鍵をかけて

■ 電動シャッター

項目	呼び掛け文言
開閉動作設定	【音声操作呼び出し名】の開閉状態を[開く/閉じる/停止]にして

■ 電動雨戸・シャッター

項目	呼び掛け文言
開閉動作設定	【音声操作呼び出し名】の開閉状態を[開く/閉じる/停止]にして
ブラインド角度設定値	【音声操作呼び出し名】のブラインドを40度にして
スリット開度設定	【音声操作呼び出し名】のスリットをレベル4にして

■ スイッチ (見せかけを電気錠に設定)

項目	呼び掛け文言
施錠設定	【音声操作呼び出し名】の鍵をしめて

■ スイッチ (見せかけを電動シャッターに設定)

項目	呼び掛け文言
開閉状態	【音声操作呼び出し名】のシャッターを[開く/閉じる]にして

■ スイッチ (見せかけを電動雨戸・シャッターに設定)

項目	呼び掛け文言
開閉状態	【音声操作呼び出し名】のシャッターを[開く/閉じる]にして

■ スイッチ (見せかけを電気温水器に設定)

項目	呼び掛け文言
給湯状態	【音声操作呼び出し名】の電気温水器を[オン/オフ]にして

■ スイッチ (見せかけを床暖房に設定)

項目	呼び掛け文言
動作状態	【音声操作呼び出し名】の床暖房を[オン/オフ]にして

■一括操作の呼び掛け

ミルエコで【音声操作呼び出し名】を実行して

例) ミルエコで おはよう を実行して

■電力データ確認の呼び掛け

ミルエコで【今月／今日／昨日】の【買電量／売電量／発電量／放電量／充電量／電力／データ】を教えて

※ (かいでんりょう) (ばいでんりょう) (はつでんりょう) (ほうでんりょう) (じゅうでんりょう) (でんりょく)

例) ミルエコで 今日の 発電量を 教えて

■FAQ

Q：「操作可能な対象の機器が見つかりませんでした。」と言われてしまい音声操作ができないんだけど、

A：①設定した音声操作呼び出し名をGoogleHomeが認識できない ②呼び掛け文言に誤りがある
どちらかの可能性があります。

音声操作呼び出し名を変えてみるか、呼び掛け文言を再度ご確認ください。

以上